


D°

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Модел: S35 / S45 / S55

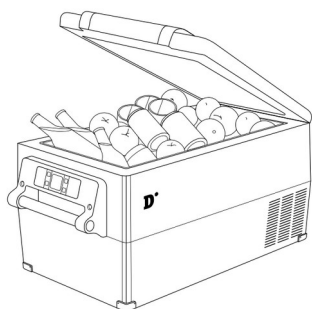

Моля, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, преди да стартирате уреда.

Съхранявайте го на сигурно място за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
3. СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА
4. ФУНКЦИЯ И РАБОТА
5. ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
7. ГАРАНЦИЯ
8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ!

- Не работете с уреда, ако е видимо повреден.
- Не блокирайте пролуки на хладилника с неща като щифтове, тел и др.
- Не излагайте уреда на дъжд и не го накусвайте във вода.
- Не поставяйте уреда в близост до открит огън или други източници на топлина (нагреватели, пряка слънчева светлина, газови фурни и др.)
- Не съхранявайте експлозивни вещества като спрейове със запалимо гориво.
- Уверете се, че захранващият кабел е сух и не е притиснат или повреден. Не намирайте множество преносими контакти или преносими захранвания в задната част на уреда.
- Проверете дали спецификацията на напрежението на типовата табелка отговаря на тази на захранването. Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, предоставен с уреда.
- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.
- След разопаковане и преди да се включи, уредът трябва да бъде поставен на

равна повърхност за повече от 6 часа.

- Уверете се, че уредът стои хоризонтално, когато работи. Ъгълът на наклон трябва да бъде по-малък от 5° за продължително движение и по-малък от 45° за краткотрайно движение.
- Пазете вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената конструкция свободни от препятствия.
(Около компресора ≥ 100 мм).
- Дръжте уреда стабилно на земята или в колата; Не източвайте с главата надолу.

ВНИМАНИЕ!

- Ремонтите могат да се извършват само от квалифициран персонал. Неправилният ремонт може да причини опасност. Лампата и захранващият кабел трябва да се сменят от производителя или от квалифицирани лица.
- Монтажът на DC захранване в лодката трябва да се извършва от квалифицирани електротехници.
- Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите.


ЗАБЕЛЕЖКА!

- Изключвайте захранването преди всяко почистване и поддръжка и след всяка употреба.
 - Не използвайте остри инструменти за размразяване; Не повреждайте веригата на хладилния агент.
 - Риск от заклещване на деца. Преди да изхвърлите стария си хладилник или фризер: свалете вратите: оставете рафтовете на място, така че децата да не могат лесно да се катерят вътре.
 - Проверете дали капацитетът на охлаждане на уреда е подходящ за съхранение на храна или лекарства. Храната може да се съхранява само в оригиналната ѝ опаковка или в подходящи контейнери.
 - Ако уредът е оставен празен за дълги периоди, изключете го, размразете, почистете, изсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването на мухъл в уреда.
 - Уредът е предназначен да се използва в домакинството и подобни приложения като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - Къмпинг, селски къщи и от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
 - Кетъринг и подобни приложения, които не са на дребно.
- Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на уреда за неговия запалим хладилен агент и издухващ газ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Високоэффективен DC компресор и модул за преобразуване.
- Без CFC и страхотна топлоизолация.
- DC12/24V или AC 100~240V (с помощта на адаптера) захранване.
- Най-ниско охлаждане до -20°C/-4°F (на база 25°C/77°F стайна температура).
- Интелигентна система за защита на батерията.
- Контролен панел с цифров дисплей за настройка на температурата.


3. СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА

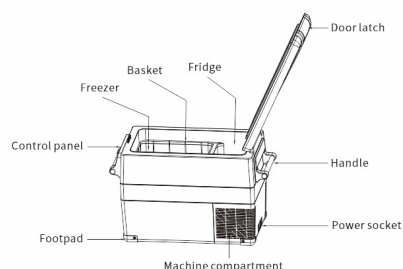

Подложка за крака Контролен панел Кошница за фризер Хладилник Реше на вратата Дръжка Захранващ контакт Машинно отделение

*Температурата на малкото отделение се променя с голямото отделение, само голямото отделение може да се регулира, а малкото отделение обикновено се използва като хладилник, който държи храната да не бъде замръзнала.

4. ФУНКЦИЯ И РАБОТА

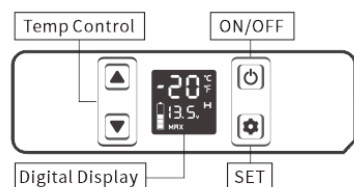

Температурен контрол ON/OFF

Цифров дисплей КОМПЛЕКТ

- Захранване: свържете към DC 12V/24V или AC 100~240V (с помощта на специален адаптер).
- Инициализация на екрана на дисплея: когато хладилникът е включен, зумерът ще продължи бипне и дисплеят ще бъде включен за две секунди, след което влезте в режим на готовност.
- Включване/изключване: натиснете  за включване/изключване.
- Настройка на температурата: натиснете бутона  или  за настройка на температурата, натиснете бутона  за увеличаване или бутона  за намаляване на температурата. Настройката ще бъде запазена автоматично след спиране на работа за 4 секунди (Забележка: показаната температура е текущата температура на отделението, ще отнеме известно време, за да достигне зададената

температура.)

Диапазон на настройка на температурата: -20~20°C (-4~68°F)

• Режим на охлаждане: в състояние на работа натиснете,  за да превключите между MAX (бързо охлаждане) и

ECO(Режим за пестене на енергия).(*Фабричната настройка е МАКС.)

• Настройка на единица за температура: изключете хладилника, натиснете продължително  за три секунди до E1

показва, продължете да натискате,  докато се покаже E5. след това натиснете ▲

или ▼, за да изберете Целзий или

Фаренхайт.(*Фабричната настройка е °C.)

• Режим на защита на батерията: в състояние на работа, натиснете продължително  за три секунди, докато екранът мига, след това натиснете  отново, за да изберете режим на защита H(High), M(Medium) и L(Low)

(*Фабричната настройка е H.)

Референтно напрежение:

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* напрежението е теоретична стойност, може да има отклонение в различни сцени.

* H трябва да се настрои, когато продуктът е свързан към захранването на автомобила, а M или L трябва да се настрои, когато е свързан към преносима батерия или друга резервна батерия.

• Нулиране: изключете хладилника, натиснете продължително  за три секунди, докато се покаже E1, в режим E1, натиснете продължително ▲ ▼ едновременно, докато на екрана се покаже "888".

• Препоръчителна температура за обикновена храна:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Напитки Плодове Зеленчуци Деликатеси Вино Сладолед Месо

5°C/41°F 5~8°C/41~46°F 3~10°C/37~50°F 4°C/39°F 10°C/50°F -10°C/14°F -18°C/0°F

5.ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

■Почистване:

- Първо изключете и изключете устройството, за да избегнете токов удар.
- Използвайте мокра кърпа, за да почистите устройството и да го подсушите.
- Не накусвайте хладилника във вода и не го мийте директно.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати по време на почистване, тъй

като те могат да повредят устройството.

■**Съхранение:**

Ако устройството няма да се използва дълго време, моля, следвайте инструкциите:

- Изключете и извадете устройството от контакта.
- Извадете всички елементи, съхранявани в устройството.
- Избършете излишната вода с мека кърпа.
- Поставете хладилника на хладно и сухо място.
- Оставете капака леко отворен, за да предотвратите образуването на миризми.
- Препоръчителна среда за съхранение:

температура на околната среда: 25°C, влажност на околната среда: $\leq 75\%$.

■**Размразяване:**

Влажността може да образува скреж във вътрешността на охлаждащото устройство или върху изпарителя.

Това намалява капацитета на охлаждане. Размразете устройството своевременно, за да избегнете това.

- Първо изключете и изключете устройството, за да избегнете токов удар.
- Извадете всички елементи, съхранявани в устройството.
- Дръжте капака отворен.
- Избършете размразената вода.

Никога не използвайте твърди или заострени инструменти за премахване на лед или за разхлабване на предмети, които са замръзнали на място.

6.ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРАВНОСТИ

Проблеми Причина/Предложения

Хладилникът не работи

- Проверете дали превключвателят е включен.
- Проверете дали щепселът и контактът са свързани добре.
- Проверете дали предпазителят е изгорял.
- Проверете дали захранването не работи.
- Честото включване/изключване на хладилника може да причини забавяне на стартирането на компресора.

Хладилните отделения са твърде топли

- Вратата се отваря често.
- Наскоро е съхранявано голямо количество топла или топла храна.
- Хладилникът е бил изключен за дълго време.

Храната е замразена

- Температурата е зададена твърде ниска.

Отвътре в хладилника се чува шум от „воден поток“.

- Това е нормално явление, причинено от потока на хладилен агент.

Около корпуса на хладилника или пролуката на вратата има водни капки

- Това е нормално явление, влагата ще кондензира във вода, когато докосне студена повърхност на хладилника.

Компресорът е леко шумен при стартиране

- Това е нормално явление, шумът ще намалее, след като компресорът работи стабилно.

Показан е код F1

- Възможна причина: ниско напрежение към хладилника. Регулирайте защитата на батерията от висока към средна или от средна към ниска.

Показан е код F2

- Възможна причина: вентилаторът на кондензатора е претоварен. Изключете захранването на хладилника за 5 минути и рестартирайте. Ако кодът се покаже отново, свържете се с производителя за сервиз.

Показан е код F3

- Възможна причина: компресорът стартира твърде често. Изключете захранването на хладилника за 5 минути и рестартирайте. Ако кодът се покаже отново, свържете се с производителя за сервиз.

Показан е код F4

- Възможна причина: компресорът не работи. Изключете захранването на хладилника за 5 минути и рестартирайте. Ако кодът се покаже отново, свържете се с производителя за сервиз.

Показан е код F5

- Възможна причина: прегряване на компресора и електрониката. Изключете захранването на хладилника за 5 минути и рестартирайте. Ако кодът се покаже отново, свържете се с производителя за сервиз.

Показан е код F6

- Възможна причина: контролерът не може да открие никакъв параметър. Изключете захранването на хладилника за 5 минути и рестартирайте. Ако кодът се покаже отново, свържете се с производителя за сервиз.

Показва се код F7 или F8

- Възможна причина: температурният сензор е повреден. Свържете се с производителя за сервиз.

7. ГАРАНЦИЯ

Ако устройството се повреди, ще бъде предоставена ограничена гаранция за една година (от датата на закупуване, с изключение на следните ситуации:

- Измислени щети.

Щети , причинени от непреодолима сила, като земетресение, пожар и др.

- Повреди от неправилна употреба или нарушаване на тази инструкция.
- Повреди или неизправност, причинени от разглобяване.

8.ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

MODEL	35/45/55L
CLIMATIC CATEGORY	T/ST/N/SN
PROTECTIVE CLASSIFICATION OF ELECTRIC SHOCK RESISTANCE	III
RATED VOLTAGE DC (V)	12/24V
DC FUSE (A)	15A
TOTAL INPUT POWER (W)	45W
RATED CURRENT FOR DC(A)	3.75A/1.875A
REFRIGERANT (g)	32g/34g/36g
N.W (kg)	12.1/12.86/13.8kg

МОДЕЛ

КАТЕГОРИЯ КЛИМАТ

ЗАЩИТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР

НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ DC (V)

ПРЕДУПРЕЖДТЕЛ DC (A)

ОБЩА ВХОДНА МОЩНОСТ (W)

НОМИНАЛЕН ТОК ЗА DC (A)

ХЛАДИЛЕН ФРЕГЕНТ (g)

НЕТО ТЕГЛО

* Поради подобрене на продукта техническата информация може да се различава от действителната информация, моля, направете справка с етикета за оценка на продукта.